


## GENERAL

Der RUKRA Induktive Hörschleife Der Audioverstärker empfängt die Vibrationen der Hörschleife und setzt sie in Tonsignale mit größerer Lautstärke um.

Das Lautsprechersignal des Aufzugs Telefon wird mit der Induktive Hörschleife angeschlossen. Der Hörschleife überträgt das Audiosignal durch einen Draht (der Loop) in Schleifen entlang Sockelleisten oder Decke aufgebaut ist. Hörhilfe müssen ihre Hörhilfe an die 'T' Position zu drehen.

Durch Induktion die Hörhilfe empfängt das Signal von der Induktionsschleife.  
Die Lautstärke wird mit dem Lautstärkereglern eingestellt

## ANSCHLÜSSE

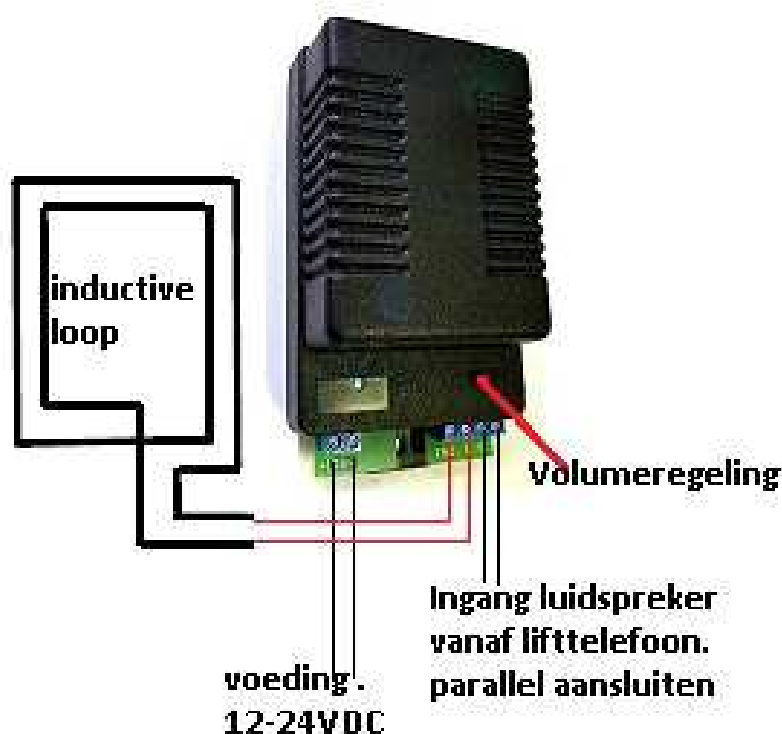

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	: 12 – 24 V DC
Ausgang	: 1 x Induktionsschleife
Eingang	: 1 x Lautsprecher
Stromstärke	: 0.5A bis 1A
Abmessungen	: 125x70x45mm
Umgebungstemp.	: -30 tot 85° Celsius
Artikelnummer	: RK-2019

CE	: Das CE-Zeichen zeigt an, dass das Produkt mit den Europäischen Richtlinien entspricht.
Garantie	: 2 Jahre Carry in